

CONNECT-BOX 2.0

Configuration de l'adresse IP locale



SOMMAIRE

Préparation

Description de l'adresse IP locale
Raccordement de l'alimentation électrique
Matériel nécessaire
Connexion à l'ordinateur portable

Seite 3

Configuration de l'adresse IP sous Windows

Adresse IP de la connexion réseau
Windows / Barre des tâches
Windows / Menu - Réseau et Internet
Windows / Menu - Ethernet

Seite 4

Configurer la Connect-Box

Adresse-IP de la connexion réseau
Navigateur Web
Dashboard / Connect-Box
Paramètres
Paramètres réseau

Seite 6

Configurer le DHCP sous Windows

Réinitialiser la connexion réseau
Windows - barre des tâches
Windows / Menu - Réseau et Internet
Windows / Menu - Ethernet

Seite 8

DÉPANNAGE

Réseau

Connect-Box inaccessible
La page de connexion ne s'affiche pas
Échec de la connexion
Connect-Box inaccessible après la modification de l'adresse IP
Pas d'accès à Internet après la configuration

Seite 9

Description de l'adresse IP locale

Pour la première mise en service de la Connect-Box, il est nécessaire de configurer une adresse IP statique. Cela garantit que la Connect-Box est correctement accessible sur le réseau et qu'elle fonctionne de manière fiable.

Dans certains cas, il est d'abord nécessaire d'adapter l'adresse IP de votre ordinateur portable.
(Pour plus de détails, voir page 4)

Cela est par exemple nécessaire lorsqu'aucune attribution automatique d'adresse IP n'est disponible ou lorsque la Connect-Box doit être intégrée dans une structure réseau spécifique.

La Connect-Box est configurée en usine avec l'adresse IP statique 192.168.137.5. Cette adresse peut être adaptée en fonction de la structure du réseau et des exigences.

Raccordement de l'alimentation électrique

La Connect-Box nécessite une alimentation électrique de 12 VDC ou 24 VDC. Veillez impérativement à respecter la polarité correcte, plus (+) et moins (-).

Connectez ensuite la Connect-Box à l'aide d'un câble LAN, soit directement à l'ordinateur, soit directement au routeur.


Suivez attentivement les étapes afin de garantir un fonctionnement fiable de la Connect-Box. L'ordre indiqué doit impérativement être respecté.

Matériel nécessaire

- Ordinateur portable
- Câble LAN
- Alimentation électrique de 12 VDC ou 24 VDC
- Partino Connect-Box

Connexion à l'ordinateur portable

Connectez la Connect-Box à votre ordinateur à l'aide d'un câble LAN. Pour configurer la Connect-Box, aucune connexion Internet n'est nécessaire. Les réglages sont effectués localement.

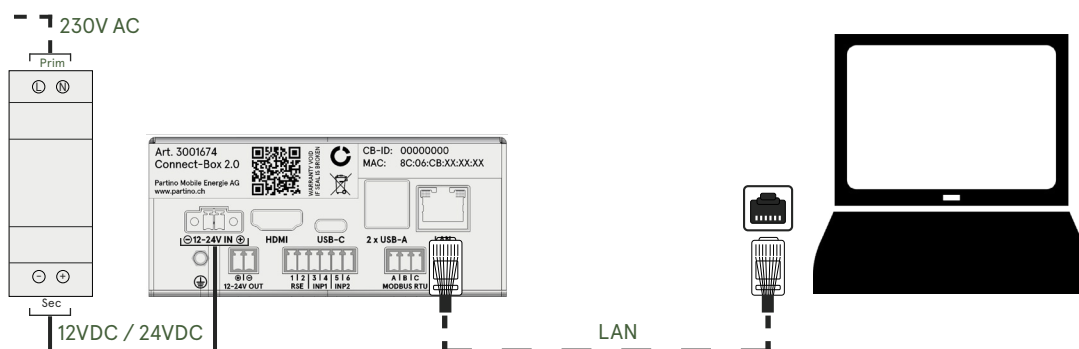

Adresse IP de la connexion réseau

Pour modifier l'adresse IP statique d'un ordinateur portable Windows, suivez les étapes 1 à 10.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **"Démarrer"** (1) et ouvrez **"Connexions réseau"** (2). Dans la section **"Réseau et Internet"** (3), sélectionnez ensuite **"Ethernet"** (4). Faites défiler jusqu'à la section **"Attribution d'adresse IP"** et cliquez sur **"Modifier"** (5). Passez le paramètre de **"DHCP"** à **"Manuel"** (6), puis activez l'option **"IPv4"** (7).

Saisissez ensuite l'adresse IP et le masque de sous réseau.

- Dans le champ "Adresse IP" (8) : 192.168.137.100
- Dans le champ "Masque de sous réseau" (9) : 255.255.255.0

Pour terminer, cliquez sur "Enregistrer" (10) afin que la nouvelle adresse IP soit prise en compte.

Après avoir effectué la modification, ouvrez votre **navigateur Web** et saisissez l'adresse **IP 192.168.137.10** dans la barre d'adresse.

Information :




La configuration de l'adresse IP statique sur un Mac fonctionne de manière similaire à celle d'un ordinateur Windows. Ouvrez les réglages réseau, sélectionnez la connexion LAN affichée et réglez la configuration IPv4 sur "Manuellement". Saisissez ensuite l'adresse IP souhaitée ainsi que le masque de sous réseau, puis appliquez les modifications.

Windows / Barre des tâches



Bouton droit de la souris

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Démarrer".

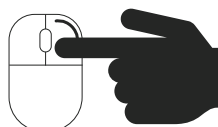

Connexion réseau


- 2 Sélectionnez "Connexions réseau"

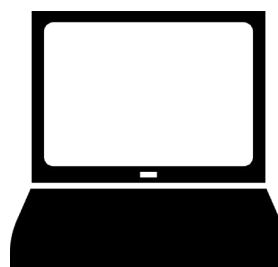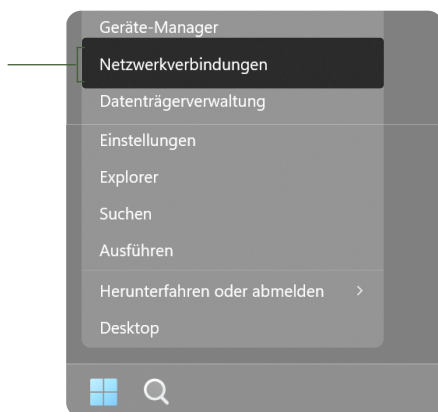

Windows / Menu - Réseau et Internet

Réseau et Internet

- 3 Par défaut, "Réseau et Internet" est sélectionné.

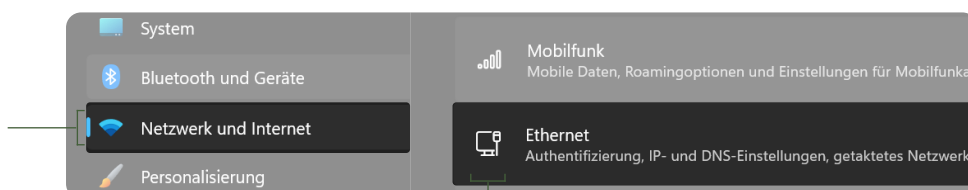

Ethernet

- 4 Sélectionnez "Ethernet".




Windows / Menu - Ethernet

Accédez à la section **"Attribution d'adresse IP"** et cliquez sur **"Modifier"** (5).
Passez de **"DHCP"** (6) à **"Manuel"** (7).


Une nouvelle fenêtre s'ouvre ensuite. Veuillez sélectionner IPv4.

- Dans **"Adresse IP"** (8), saisissez l'adresse suivante : 192.168.137.100.
- Dans **"Masque de sous réseau"** (9), saisissez l'adresse suivante : 255.255.255.0.


Attribution d'adresse IP
5 Sélectionnez "Modifier".

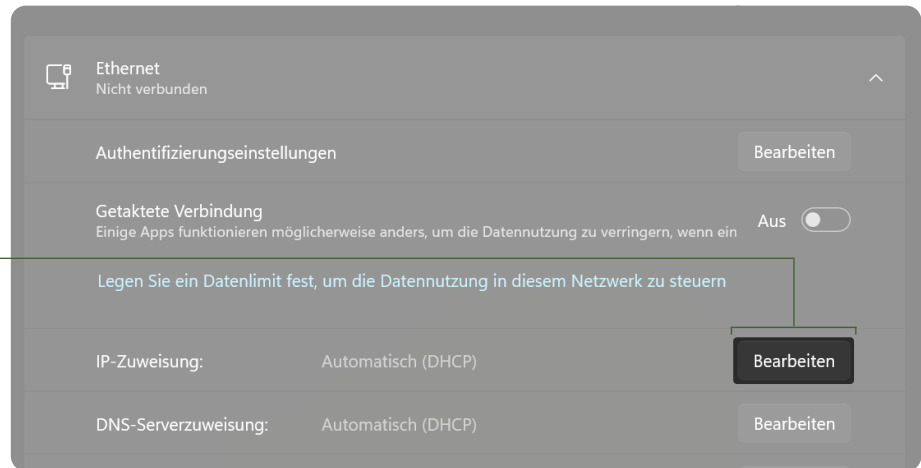

Automatique (DHCP)
6 Passez de DHCP à Manuel.

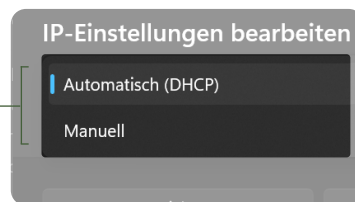


IPv4
7 Activez IPv4.

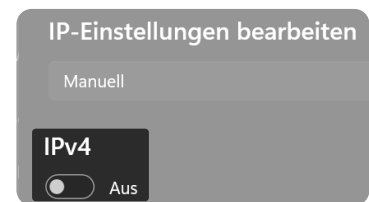

Adresse-IP
8 Saisissez l'adresse IP.

Masque de sous réseau
9 Saisissez le masque de sous réseau.

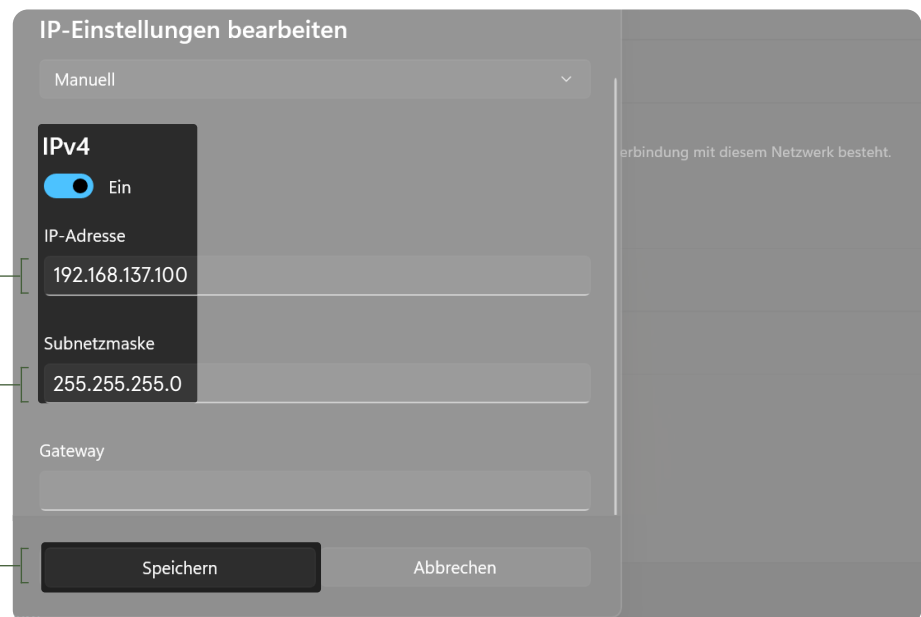

Enregistrer
10 Enregistrer les modifications.

Adresse-IP de la connexion réseau

Après avoir modifié l'adresse IP de votre ordinateur (*Pour plus de détails, voir page 4*) ouvrez votre navigateur Web et saisissez l'adresse IP suivante **"192.168.137.5" (11)** dans la barre d'adresse.

Si les paramètres ont été correctement configurés, l'écran de connexion de la Partino Connect-Box s'affiche. Saisissez **"Service" (12)** comme nom d'utilisateur et, dans le champ "Mot de passe", saisissez le **"SNR" (13)** de la Connect-Box..


Après vous être connecté, vous accédez directement au tableau de bord. Sélectionnez **"Settings" (14)** en haut à droite, puis dans le menu "Settings", sélectionnez **"Network Settings" (15)** en bas à gauche.

Vous pouvez y adapter l'**"IP Address" (16)** selon vos besoins et saisir également le **"Netmask" (17)**, le **"Gateway" (18)** et le **"DNS optionnel" (19)**. Pour terminer, cliquez sur **"Submit" (20)** afin d'enregistrer les modifications.

Navigateur Web

Navigateur Web

11 Saisissez 192.168.137.5 dans le navigateur Web.

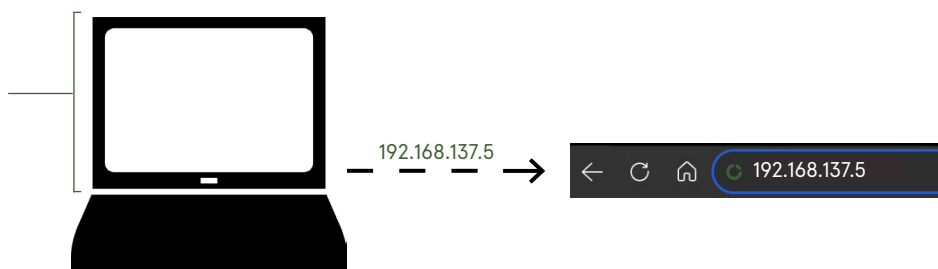


Username

12 Saisissez "Service" dans le champ "Username".

Password

13 Saisissez le numéro de série de la Connect-Box dans le champ "Password".
Par exemple,
SNR : 00000000, comme
indiqué sur l'image d'exemple.

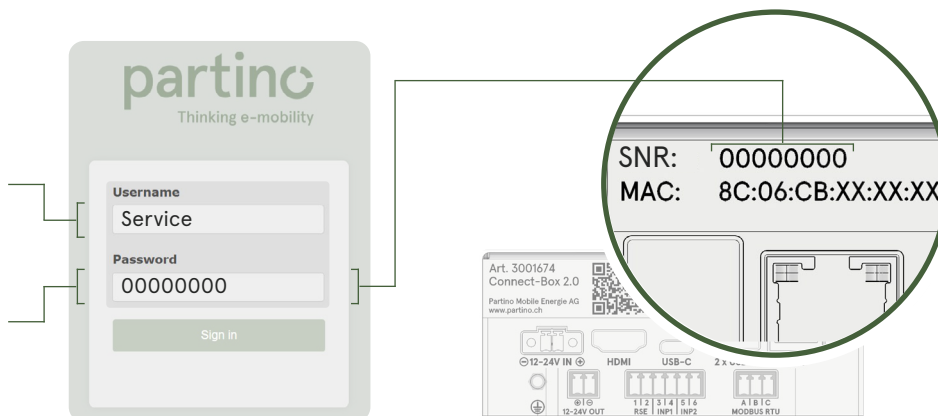




Dashboard / Connect-Box

Dashboard


14 Cliquez sur Settings.

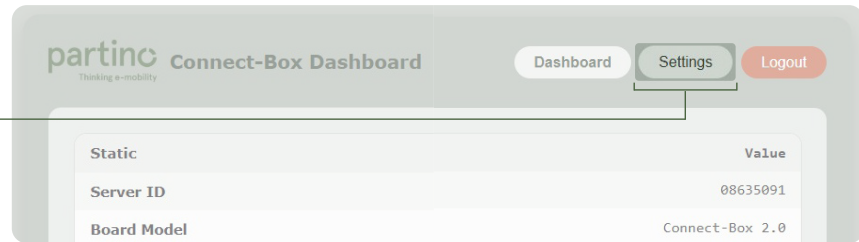

Paramètres

Paramètres réseau

15 Cliquez sur Network Settings.

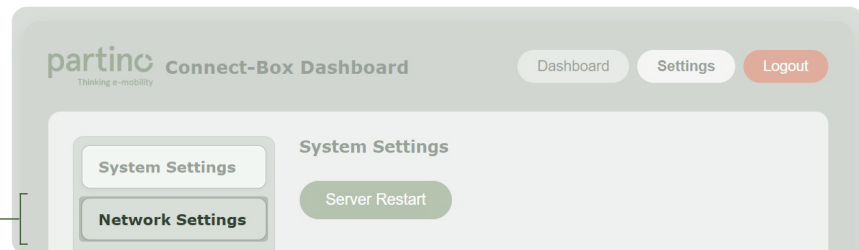

Paramètres réseau

IP Address

16 Cliquez sur "IP Address" et saisissez l'adresse IP souhaitée.

Masque de sous réseau

17 Cliquez sur "Netmask" et saisissez le masque de sous réseau souhaité.

Gateway


18 Cliquez sur "Gateway" et saisissez l'adresse IP du routeur

DNS (optionnel)

19 Cliquez sur "DNS" et saisissez facultativement un serveur.

Valider

20 Cliquez sur "Submit" pour enregistrer les modifications.

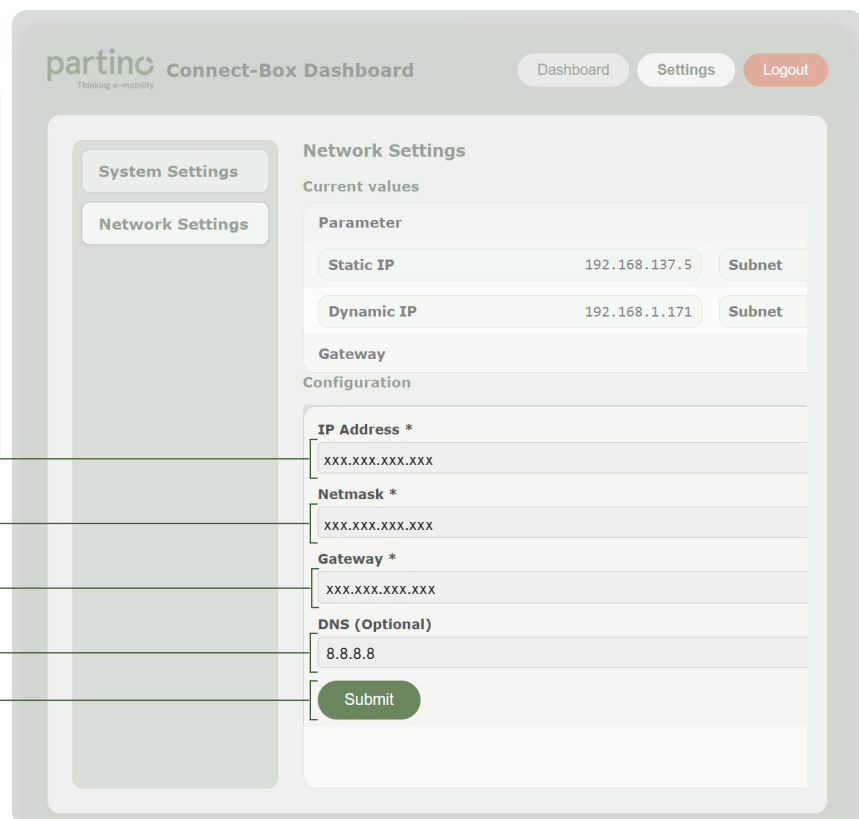

Important :



Après avoir modifié l'adresse IP de la Connect-Box, ton ordinateur doit impérativement être configuré à nouveau sur DHCP. Dans le cas contraire, tu ne pourras plus accéder à l'interface Web de la Connect-Box ni naviguer sur Internet. (Pour plus de détails, voir page 8).

Configurer le DHCP sous Windows




Réinitialiser la connexion réseau

Clique avec le bouton droit de la souris sur le **"bouton Démarrer"** (21) et ouvre les **"Connexions réseau"** (22). Dans la section **"Réseau et Internet"** (23), sélectionne ensuite **"Ethernet"** (24). Fais défiler jusqu'à la section **"Attribution d'adresse IP"** et clique sur **"Modifier"** (25). Modifie le réglage de **"Manuel"** à **"DHCP"** (26).

Windows - barre des tâches


Bouton droit de la souris

21 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Démarrer".

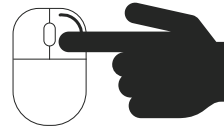

Connexion réseau


22 Accède aux "Connexions réseau".

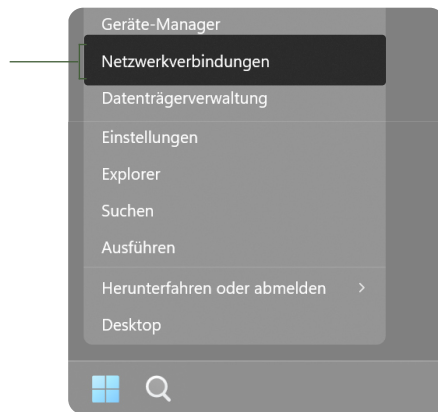

Windows / Menu - Réseau et Internet

Réseau et Internet

23 Par défaut, "Réseau et Internet" est sélectionné.

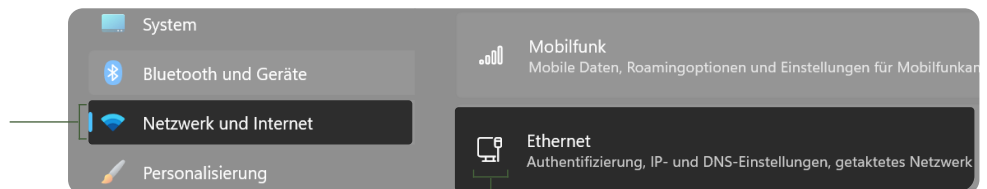

Ethernet


24 Clique sur "Ethernet" (IP, DNS)

Windows / Menu - Ethernet

Accède à la section **"Attribution d'adresse IP"** et clique sur **"Modifier"** (25). Passe de **"Manuel"** à **"DHCP"** (26).


Attribution d'adresse-IP

25 Clique sur "Modifier".

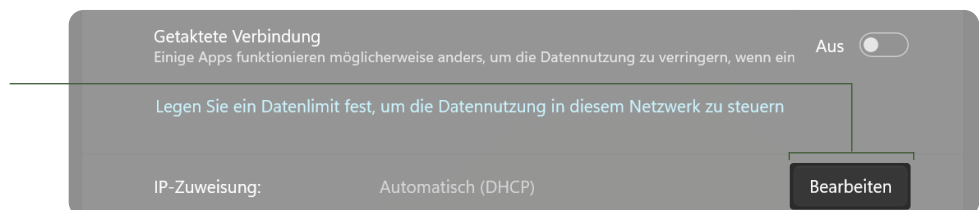

Automatique (DHCP)

26 Passe de Manuel à DHCP.

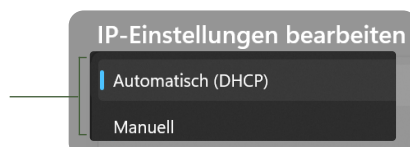



Réseau

Connect-Box inaccessible

- Câble LAN défectueux
- Câble LAN non connecté
- Alimentation électrique absente
- Adresse IP incorrecte sur l'ordinateur
- Adresse IP incorrecte dans le navigateur
- L'ordinateur et la Connect-Box ne se trouvent pas sur le même réseau

Vérifie l'alimentation électrique, la connexion LAN et les paramètres réseau de ton ordinateur. Vérifie ensuite que la bonne adresse IP a été saisie dans le navigateur.

La page de connexion ne s'affiche pas

- Adresse IP invalide
- Adresse du navigateur incorrecte
- Connexion réseau interrompue
- Adresse IP statique non configurée

Vérifie l'adresse du navigateur et assure toi que ton ordinateur est configuré avec la bonne adresse IP statique.

Échec de la connexion

- Nom d'utilisateur incorrect
- Mot de passe ou numéro de série incorrect
- Respecte les majuscules et les minuscules

Vérifie le nom d'utilisateur et saisis le numéro de série de la Connect-Box comme mot de passe.

Connect-Box inaccessible après la modification de l'adresse IP

- Nouvelle adresse IP inconnue
- Ordinateur encore connecté avec l'ancienne adresse IP
- DHCP non activé sur l'ordinateur

Adapte les paramètres réseau de ton ordinateur à la nouvelle adresse IP ou rétablis la connexion en DHCP.

Pas d'accès à Internet après la configuration

- L'ordinateur utilise encore une adresse IP statique
- DHCP non activé
- Paramètres réseau incorrects
- Connexion réseau non rétablie

Rétablis les paramètres réseau sur DHCP et reconnecte l'ordinateur au réseau. Vérifie la configuration réseau, redémarre l'adaptateur réseau et contrôle que le routeur ou le switch fonctionne correctement.

