

CONNECT-BOX 2.0

Configurazione dell'indirizzo IP-locale



INDICE

Preparazione

Descrizione dell'indirizzo IP locale
Collegamento dell'alimentazione elettric
Materiale necessario
Connessione al laptop

Seite 3

Configurazione dell'IP di Windows

Indirizzo IP della connessione di rete
Windows – Barra delle applicazioni
Windows / Menu – Rete e Internet
Windows / Menu – Ethernet

Seite 4

Configurazione della Connect-Box

Indirizzo-IP della connessione di rete
Browser web
Dashboard / Connect-Box
Settings
Network Settings

Seite 6

Windows Configurazione DHCP

Ripristina connessione di rete
Windows – Barra delle applicazioni
Windows / Menu – Rete e Internet
Windows / Menu – Ethernet

Seite 8

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Rete

Connect-Box non raggiungibile
La pagina di accesso non viene visualizzata
Accesso non riuscito
Connect-Box non più raggiungibile dopo la modifica dell'indirizzo IP
Nessuna connessione Internet dopo la configurazione

Seite 9

Per la prima messa in funzione della Connect-Box è necessario configurare un indirizzo IP statico. In questo modo si garantisce che la Connect-Box sia correttamente raggiungibile nella rete e funzioni in modo affidabile.

In alcuni casi è necessario modificare prima l'indirizzo IP sul proprio laptop.
(Per ulteriori dettagli, vedere pagina 4)

Ciò è necessario, ad esempio, quando non è disponibile un'assegnazione automatica dell'indirizzo IP oppure quando la Connect-Box deve essere integrata in una determinata struttura di rete.

La Connect-Box è configurata di fabbrica con l'indirizzo IP statico 192.168.137.5. Questo indirizzo può essere modificato in base alla struttura e ai requisiti della rete.

La Connect-Box richiede un'alimentazione di 12VDC o 24VDC. Prestare assolutamente attenzione alla corretta polarità Plus (+) e Minus (-).


Collegare quindi la Connect-Box con un cavo LAN, direttamente al computer oppure direttamente al router.

Segui attentamente i passaggi per garantire un funzionamento regolare della Connect-Box. È assolutamente necessario rispettare la sequenza indicata.

- Computer (Laptop)
- Cavo LAN
- Alimentazione elettrica di 12VDC o 24VDC
- Partino Connect-Box

■ ■ ■ ■ ■

Collega la Connect-Box al computer tramite un cavo LAN. Per configurare la Connect-Box non è necessaria una connessione Internet. Le impostazioni vengono effettuate localmente.

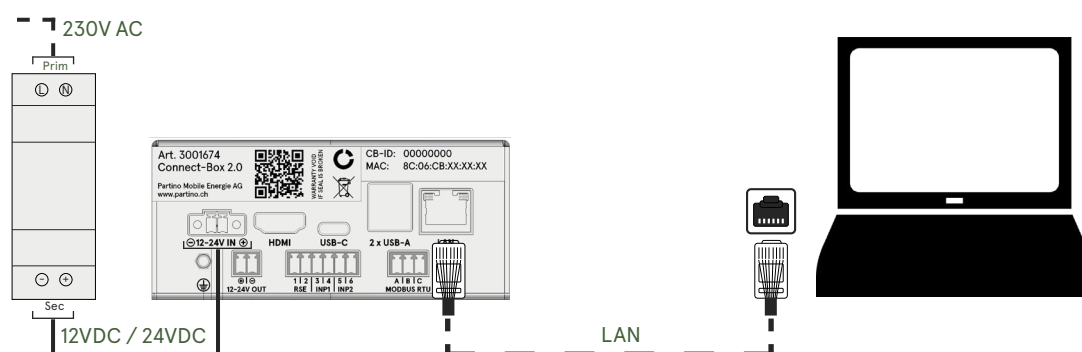

Indirizzo IP della connessione di rete

Per modificare l'indirizzo IP statico di un laptop Windows, segui i punti da 1 a 10.

Clicca con il tasto destro del mouse sul "**pulsante Start**" (1) e apri le "**Connessioni di rete**" (2). Nella sezione "**Rete e Internet**" (3), seleziona quindi "**Ethernet**" (4). Scorri fino alla sezione "**Assegnazione IP**" e clicca su "**Modifica**" (5). Imposta "**DHCP**" su "**Manuale**" (6) e attiva l'interruttore "**IPv4**" (7).

Inserisci quindi l'indirizzo IP e la maschera di sottorete.

- Nel campo Indirizzo IP (8): 192.168.137.100
- Nel campo Maschera di sottorete (9): 255.255.255.0

Infine, "**salva**" (10) le modifiche affinché il nuovo indirizzo IP venga applicato.

Dopo aver modificato l'indirizzo IP, apri il **browser web** e inserisci l'indirizzo IP **192.168.137.10** nella barra degli indirizzi.

Info:




La configurazione dell'indirizzo IP statico su un Mac funziona in modo simile a quella su un computer Windows. Apri le impostazioni di rete, seleziona la connessione LAN visualizzata e imposta la configurazione IPv4 su Manuale. Inserisci quindi l'indirizzo IP desiderato e la maschera di sottorete, quindi applica le modifiche..

Windows - Barra delle applicazioni


Tasto destro del mouse

- 1 Con il tasto destro del mouse clicca su Start.

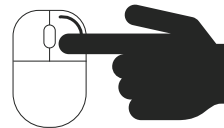

Connessione di rete


- 2 Seleziona Connessioni di rete..

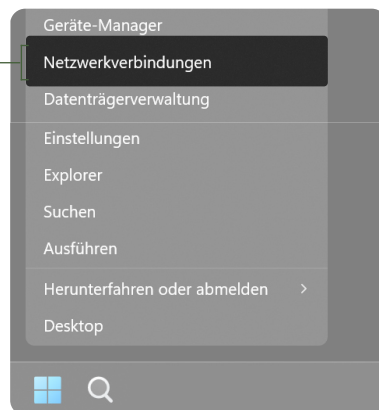

Windows / Menu - Rete e Internet

Rete e Internet

- 3 Per impostazione predefinita, Rete e Internet è selezionato.

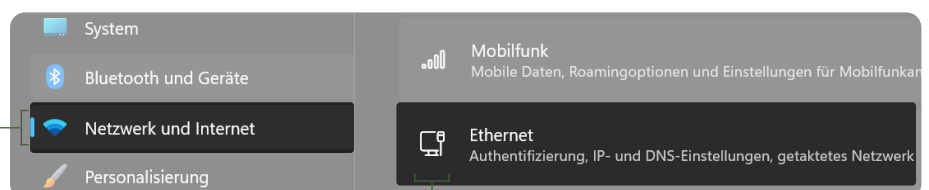

Ethernet

- 4 Seleziona Ethernet.



Windows / Menu - Ethernet


Vai alla sezione **"Assegnazione IP"** e clicca su **"Modifica" (5)**. Imposta **"DHCP" (6)** su **"Manuale" (7)**.

Successivamente si apre una nuova finestra, seleziona IPv4.

- Nel campo **"Indirizzo IP" (8)** inserisci il seguente indirizzo: 192.168.137.100.
- Nel campo **"Maschera di sottorete" (9)** inserisci il seguente indirizzo: 255.255.255.0.


Assegnazione IP

5 Seleziona Modifica.

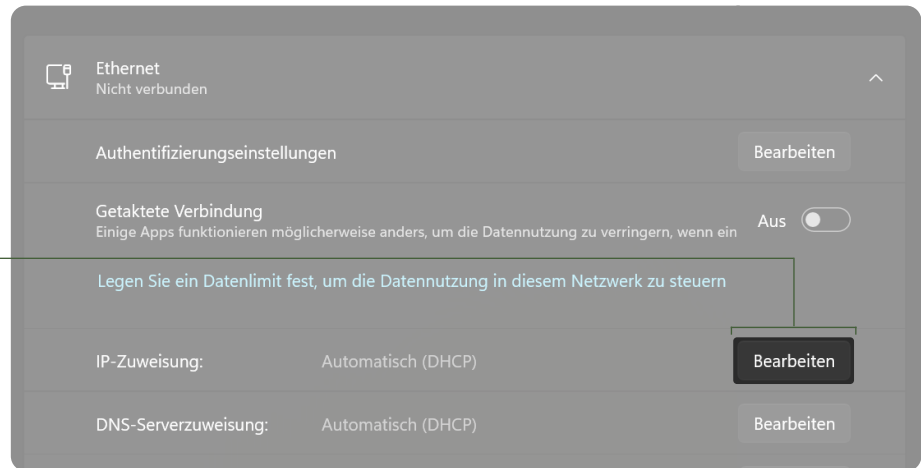


Automatica (DHCP)

6 Modifica da DHCP a Manuale.

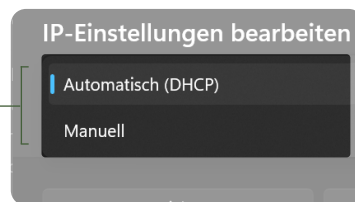

IPv4

7 Attiva IPv4.

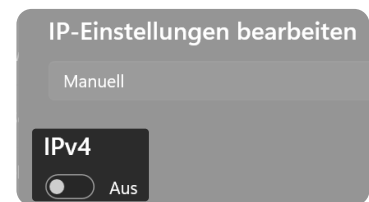


Indirizzo IP

8 Inserisci l'indirizzo IP.

Maschera di sottorete

9 Inserisci la maschera di sottorete.

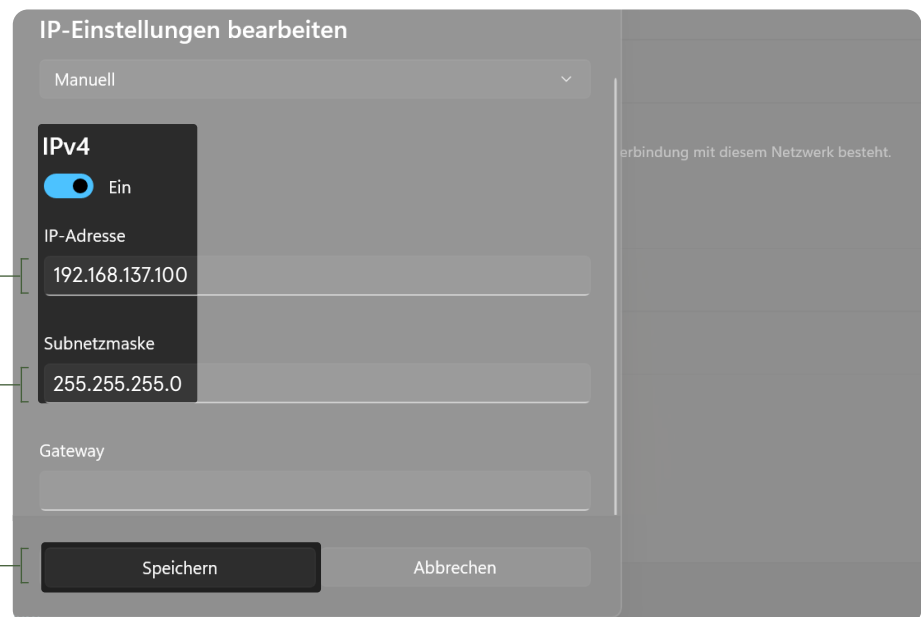

Salva

10 Salva le modifiche.

Indirizzo-IP della connessione di rete

Dopo aver modificato l'indirizzo IP sul tuo computer (Per ulteriori dettagli, vedi pagina 4) apri il tuo browser web e inserisci il seguente indirizzo IP **"192.168.137.5" (11)** nella barra degli indirizzi.

Se le impostazioni sono state effettuate correttamente, viene visualizzata la schermata di accesso della Partino Connect-Box. Inserisci **"Service" (12)** come nome utente e la **"SNR" (13)** della Connect-Box come password.


Dopo aver effettuato l'accesso, ti trovi direttamente nella Dashboard. In alto a destra, seleziona **"Settings" (14)** e successivamente, nel menu Settings, seleziona la voce **"Network Settings" (15)** in basso a sinistra.

Qui puoi modificare la **"IP-Adress" (16)** in base alle tue esigenze e inserire anche **"Netmask" (17)**, **"Gateway" (18)** e **"optional DNS" (19)**. Infine, clicca su **"Submit" (20)** per salvare le modifiche.

Browser web

Browser web

11 Inserisci 192.168.137.5 nel Browser web.

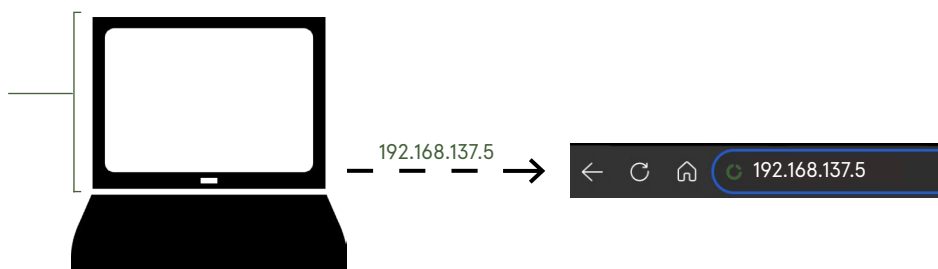


Username

12 Inserisci "Service" nel campo Username.

Password

13 Inserisci la numero di serie della Connect-Box nel campo Password.
Ad esempio SNR: 00000000 come mostrato nell'immagine di esempio.

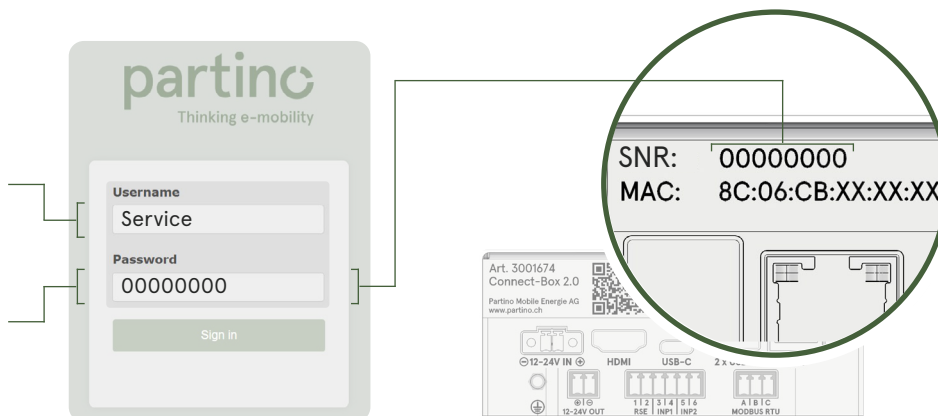




Dashboard / Connect-Box

Dashboard


14 *Clicca su Settings.*

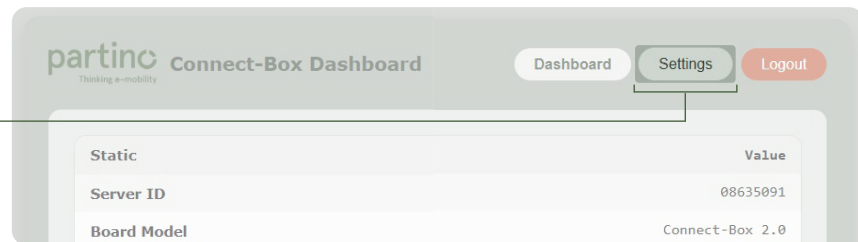

Settings

Network Settings

15 *Clicca su Network Settings.*

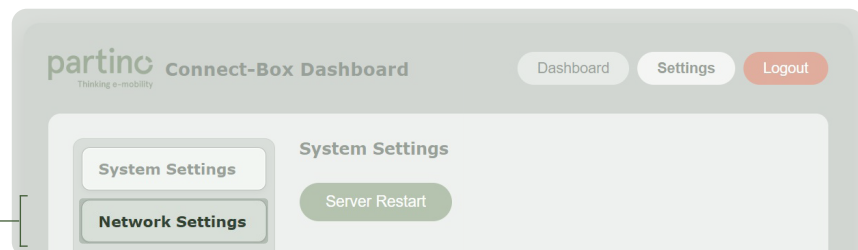

Network Settings

Indirizzo IP

16 *Clicca su IP-Adress e inserisci l'indirizzo IP desiderato.*

Netmask

17 *Clicca su Netmask e inserisci la maschera di sottorete desiderata.*

Gateway


18 *Clicca su Gateway e inserisci l'indirizzo IP del router desiderato.*

DNS (Opzionale)

19 *Clicca su DNS e inserisci facoltativamente un server.*

Submit

20 *Clicca su Submit e salva le modifiche.*

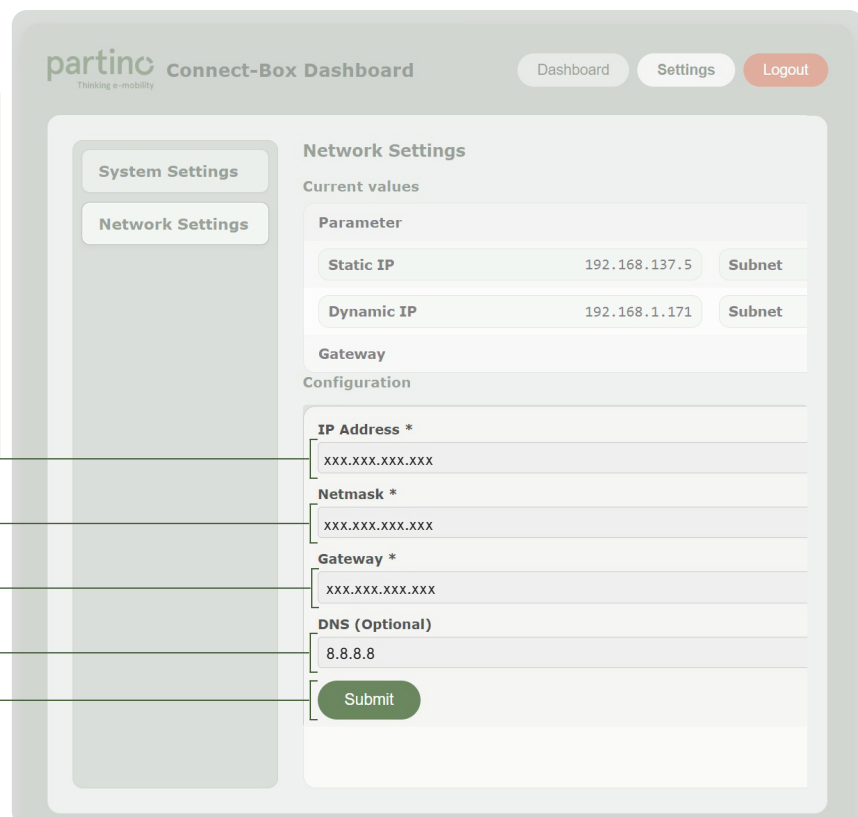

Importante:



Dopo aver modificato l'indirizzo IP della Connect-Box, devi necessariamente reimpostare il tuo computer su DHCP. In caso contrario, non potrai più accedere alla pagina web della Connect-Box e non potrai nemmeno navigare in Internet. (Per ulteriori dettagli, vedi pagina 8)

Windows Configurazione DHCP




Ripristina connessione di rete

Clicca con il tasto destro del mouse sul **"pulsante Start"** (21) e apri le **"Connessioni di rete"** (22). Nella sezione **"Rete e Internet"** (23), seleziona quindi **"Ethernet"** (24). Scorri fino alla sezione **"Assegnazione IP"** e clicca su **"Modifica"** (25). Imposta **"Manuale"** su **"DHCP"** (26).

Windows - Barra delle applicazioni


Tasto destro del mouse

21 Con il tasto destro del mouse clicca su Start.

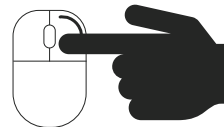

Connessione di rete


22 Vai su Connessioni di rete.

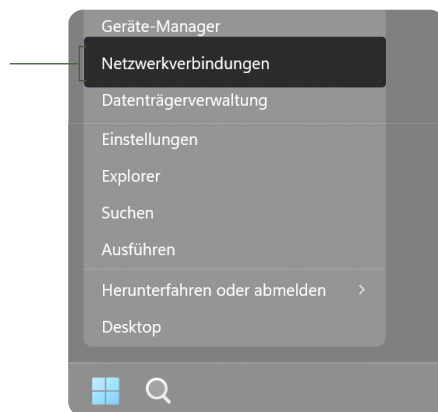

Windows / Menu - Rete e Internet

Rete e Internet

23 Per impostazione predefinita, Rete e Internet è selezionato.

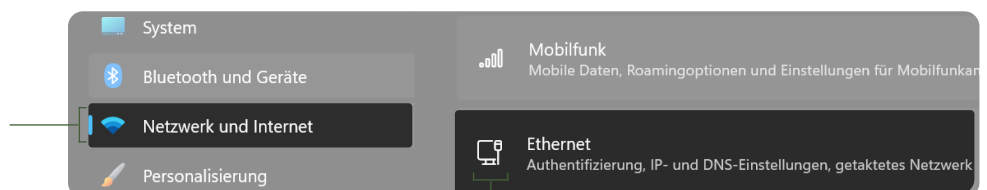

Ethernet

24 Clicca su Ethernet (IP-DNS).




Windows / Menu - Ethernet

Vai alla sezione **"Assegnazione IP"** e clicca su **"Modifica"** (25). Imposta da **"Manuale"** a **"DHCP"** (26).


Assegnazione IP

25 Clicca su Modifica.

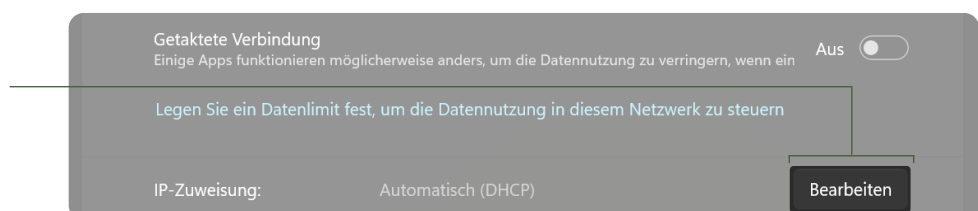

Automatica (DHCP)

26 Modifica da Manuale a DHCP.

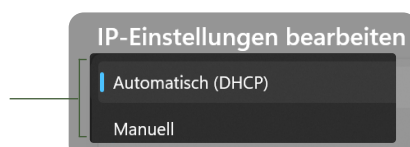



Rete

Connect-Box non raggiungibile

- Cavo LAN difettoso
- Cavo LAN non collegato
- Alimentazione elettrica assente
- Indirizzo IP errato sul computer
- Indirizzo IP errato nel browser
- Il computer e la Connect-Box non si trovano nella stessa rete

Controlla l'alimentazione elettrica, la connessione LAN e le impostazioni di rete del tuo computer. Controlla quindi che nel browser sia stato inserito l'indirizzo IP corretto.

La pagina di accesso non viene visualizzata

- Indirizzo IP non valido
- Indirizzo del browser inserito in modo errato
- Connessione di rete interrotta
- Indirizzo IP statico non configurato

Controlla l'indirizzo del browser e assicurati che il tuo computer sia configurato con l'indirizzo IP statico corretto.

Accesso non riuscito

- Nome utente errato
- Password o numero di serie errato
- Presta attenzione alle lettere maiuscole e minuscole

Controlla il nome utente e inserisci come password il numero di serie della Connect-Box.

Connect-Box non più raggiungibile dopo la modifica dell'indirizzo IP

- Nuovo indirizzo IP sconosciuto
- Computer ancora collegato con il vecchio indirizzo IP
- DHCP non attivato sul computer

Adatta le impostazioni di rete del tuo computer al nuovo indirizzo IP oppure ripristina la connessione su DHCP.

Nessuna connessione Internet dopo la configurazione

- Il computer utilizza ancora un indirizzo IP statico
- DHCP non attivato
- Impostazioni di rete errate
- Connessione di rete non ristabilita

Imposta nuovamente le impostazioni di rete su DHCP e collega nuovamente il computer alla rete. Controlla la configurazione di rete, riavvia l'adattatore di rete e verifica che il router o lo switch funzionino correttamente.

